



מדריך למשתמש
מצלמת רכב Mi Dash Cam

מקבוצת




HEMILTON

היבואן הרשמי

תודה על בחירתכם במצלמת Mi Dash

מצלמת Mi Dash היא בת הלוויה המושלמת לכל נסיעה. היא מצוידת בשבב מצלמה ובחיישן תמונה המאפשרים צילום סרטונים באיכות גבוהה. לכוויה טובה יותר, לפני השימוש מומלץ לעדכן את הקושחה ויישומון לגרסה העדכנית ביותר. יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש, ולשמור אותו לשימוש עתידי.

2 סקירת המוצר

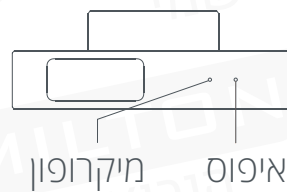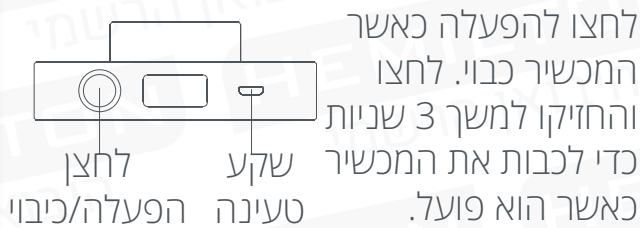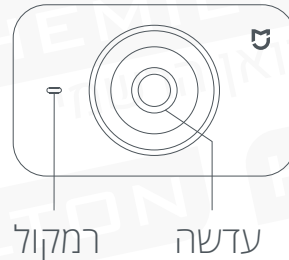

במקרה של שגיאה, יש להחזיר סיכה לתוך חור האיפוס כדי להפעיל מחדש את המכשיר.

3 התקנה

3. הדבקת התקן המצלמה לשמשה

יש להסיר את הכיסוי המגן מההתקן ולהדביק את בסיס ההתקן במרכז המדבקה האלקטרוסטטית.

1. מדבקה אלקטרוסטטית

יש לנקות את שמשית הרכב ולהדביק את המדבקה האלקטרוסטטית על האזור המומלץ כפי שמופיע באיור להלן. יש להוציא בועות אוויר שנכלאו בין המדבקה לשמשה.





2. חיבור המצלמה להתקן

יש להכניס את ההתקן לתוך החריץ בחלקה העליון של המצלמה ולדחוף אותו שמאלה.

4. חיבור כבל USB למצת הרכב

יש לישר את הכבל עם הקצה העליון של שמשית הרכב ולהצמיד אותו לאורך צד הנוסע ותא הכפפות כמופיע באיור להלן. יש לחבר את הכבל לספק הכח ולחבר את ספק הכח למצת הרכב.

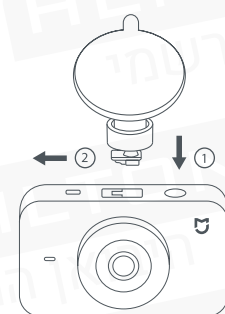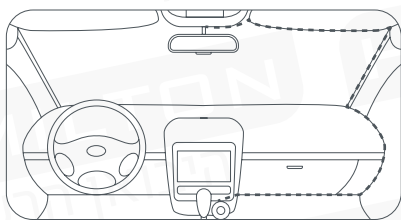


יש להשתמש במוט כדי להכניס את הכבל לתוך רצועת הגומי.

מיקומו של מצת הרכב עשוי להיות שונה מזה שבאיור. איור זה מובא לצורך עיון בלבד.


4 שימוש

1. שינוי זווית המצלמה

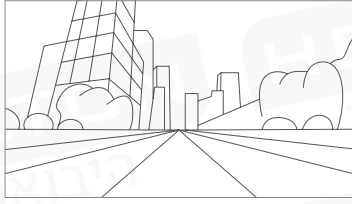

יש לחבר את המצלמה לשקע המצת כדי להפעיל אותה. סובבו את גוף המצלמה כדי לשנות זווית וודאו כי המצלמה מכוונת ישירות קדימה.
שימו לב: בעת יציאה מהרכב, יש לנתק את המצלמה משקע המצת.

2. הקלטה ומאפיינים עיקריים

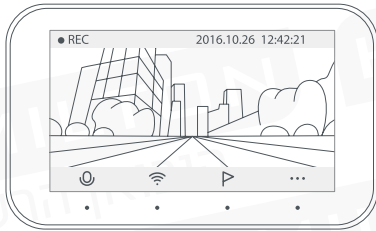

ההקלטה מתחילה באופן אוטומטי כאשר מצלמת הרכב מופעלת. נקודה אדומה מהבהבת בצדו השמאלי העליון של המסך מציינת כי מתבצעת הקלטה.

🔇 הקלטת צליל פעילה.


🔇 הקלטת צליל אינה פעילה.

📶 נקודת Wi-Fi חמה פעילה.

📶 נקודת Wi-Fi חמה אינה פעילה.

שימו לב: מומלץ לבצע ייצוא של סרטוני הווידאו כאשר נקודת Wi-Fi חמה פעילה.

3. סרטוני אירוע

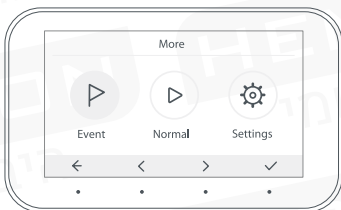

במקרה של תאונה, או אם בחרתם להקליט סרטון באופן ידני, הסרטונים יישמרו בתיקיית האירועים, וניתן יהיה למצוא אותם בקלות לאחר מכן.

במקרה של תנאי כביש מורכבים, ייתכן כי סרטונים של תאונות לא יישמרו בתיקיית האירועים בכל פעם שמתרחשת תאונה.


אם לא ניתן למצוא סרטון מסוים בתיקיית האירועים, יש לחפשו בתיקייה הרגילה בין יתר קטעי הווידאו.

הסרטונים שבתיקיית האירועים עשויים לתפוס עד 20% מקיבולת האחסון. כאשר המכשיר

▶ לחצו להקלטת סרטון וידאו במצב חירום.
סרטון הווידאו יישמר בתיקיית אירוע נפרדת.
... לחצו להצגת הרשימה של סרטוני הווידאו ולהצגת מאפיינים אחרים.

מגיע למגבלת האחסון שלו, סרטונים ישנים יותר נמחקים לצמיתות כדי לפנות מקום אחסון. יש לגבות את הסרטונים לטלפון או למחשב כדי למנוע אבדן של הקלטות.
יש לעיין ב"אחסון וידאו" כדי לראות את כמות הסרטונים שניתן לשמור בכרטיסי microSD שונים.

4. הפעלה

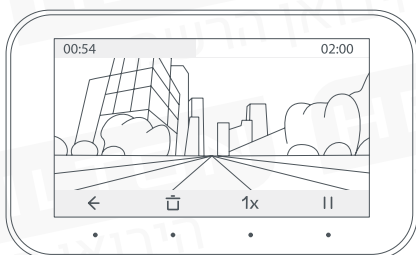

לחצו על הסמל "..." כדי לצפות ברשימת הסרטונים המאוחסנים במצלמת הרכב. בחרו בסרטון מסוים כדי להפעילו.

← לחצו לחזרה לרשימת הסרטונים.

⏮ לחצו למחיקת הסרטון.


1x לחצו לשינוי מהירות ההפעלה. ניתן לבחור בין המהירויות 1/2/4/8.

⏮ לחצו להפעלה או השהיה.

ניתן גם להשתמש באפליקציית Mi Dash Cam כדי להפעיל או לייצא סרטונים לטלפון.

ההקלטה תיעצר כאשר תפעילו סרטונים לצפייה, ותימשך באופן אוטומטי כאשר תפסיקו את הסרטון.

5. הגדרות המערכת

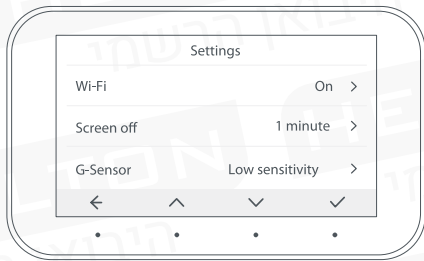

לחצו על הסמל "..." במסך הבית ובחרו "Settings" (הגדרות) כדי להיכנס להגדרות המערכת. כאן ניתן לשנות את השהיית כיבוי המסך, את רגישות חיישן G, את שעון המערכת ועוד. ההגדרות הזמינות תלויות בגרסת הקושחה המותקנת.

6. אחסון וידאו

כאשר אין יותר מקום אחסון בכרטיס, הסרטונים נמחקים החל מהישן ביותר. יש לזכור לנבות את הסרטונים לטלפון או למחשב במקרה של תאונה. כרטיס microSD עלולים להינזק לאחר שימוש ארוך של הקלטה ומחיקה. יש להחליף את הכרטיס במקרה שהוא מתגלה כלא תקין. יש להשתמש בכרטיסי microSD איכותיים של יצרנים מוכרים. מהירות הכתיבה בפועל והקיבולת של כרטיסי microSD ברמה ירודה עלולים להיות נמוכים מאלו המוצהרים. איננו נוטלים כל אחריות במקרים אלו. לפני השימוש בכרטיס microSD חדש, יש לאתחל אותו כאשר הוא מותקן בתוך מצלמת הרכב. מומלץ לאתחל את כרטיס ה-microSD מדי שבועיים; אחרת, הכרטיס עלול להאט את ביצועיו. אין להכניס או להוציא את כרטיס ה-microSD כאשר מצלמת הרכב בפעולה.

מצלמת הרכב תומכת בכרטיסי microSD סטנדרטיים בקיבולת של 16GB עד 64GB ובמהירויות כרטיס של Class 10 ומעלה. יש לבצע אתחול לכרטיס ה-microSD שבתוך המצלמה לפני השימוש. להלן משך הסרטונים שניתן לאחסן בכרטיסים שונים, לפי קיבולתם:

סוג סרטון	16GB	32GB	64GB
רגיל	כשעה וחצי	כשלוש שעות	כשש שעות
אירוע	כ-10 סרטונים	כ-20 סרטונים	כ-40 סרטונים

5 מקור החשמל

ברכבים מסוימים, מועבר זרם אל מצת הרכב גם כאשר הרכב אינו מונע. כדי למנוע ריקון של מצבר הרכב, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את המצלמה. לחלופין, ניתן לנתק את ספק הכח ממצת הרכב. יש לזכור להפעיל את המצלמה בתחילת כל נסיעה. אין כל אחריות על אבדן או נזק שייגרמו כתוצאה מאי-כיבוי של המצלמה עם היציאה מהרכב.


מצלמת הרכב מקבלת חשמל ממצת הרכב. יש להשתמש בכבל המקורי ובספק הכח המקורי כדי לשמור על זרם כניסת חשמל יציב. אין כל אחריות על אבדן או נזק הנובעים משימוש במקורות חשמל אחרים מלבד מצת הרכב, או משימוש בכבלי חשמל וספקי כח שאינם מקוריים.

6 סוללה

יש להפסיק את השימוש במכשיר ולפנות לשירות לקוחות במקרה של: התחממות יתר של הסוללה; עיוות של הסוללה; התרחבות של הסוללה; דליפת נוזלים מהסוללה; כל מקרה חריג אחר הקשור לסוללה.

הסוללה הפנימית של מצלמת הרכב משמשת אך ורק לשמירת קובץ הסרטון האחרון במקרה של ניתוק מקור החשמל החיצוני. אין להשתמש במצלמת הרכב ללא חיבור למקור חשמל חיצוני. אין להסיר את הסוללה הפנימית.

7 אפליקציית Mi Dash Cam

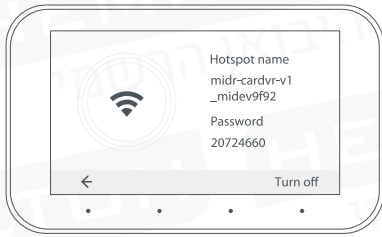

1. התקנת יישומון

כדי להוריד ולהתקין את יישומון, יש לחפש Google Play Store ב-"Mi Dash Cam" או ב-App Store (במכשירי Android) או ב-App Store (במכשירי iOS).

2. התחברות למצלמת הרכב

יש להפעיל את נקודת ה-Wi-Fi החמה של מצלמת הרכב. שם הנקודה החמה והסיסמה יופיעו בצג. חברו את הטלפון לנקודה החמה ובצעו את ההוראות שמופיעות ביישומון Mi Dash Cam.

הסיסמה שמופיעה באיור מובאת לצורך דוגמה בלבד. הסיסמה בפועל תופיע על-גבי מסך המצלמה.

8 פתרון בעיות

פתרונות	בעיה	תרחיש
יש לנקות את השמשה, לחבר את המדבקה האלקטרוסטטית לזוגית ולהוציא בועות אוויר הכלואות בין המדבקה לשמשה.	המדבקה האלקטרוסטטית נופלת	התקנה
יש לוודא שההתקן מחובר למרכז המדבקה האלקטרוסטטית, ולא לקצה.	הדבק של ההתקן אינו מדביק.	התקנה
יש לוודא שספק הכח מחובר בצורה מלאה למצת הרכב, וכי כבל ה-USB מחובר בצורה תקינה. יש לוודא שהרכב מונע וכי מצת הרכב מספק זרם. אם הדבר אינו פותר את הבעיה, יש להכניס סיכה לכפתור האיפוס בתחתית המצלמה לביצוע אתחול.	המצלמה אינה פועלת	הפעלה
יש לוודא שימוש באביזרים המקוריים שסופקו, לנתק את ספק הכח ולחבר אותו חזרה.	המצלמה מבצעת אתחול מחדש לאחר ההפעלה	הפעלה
יש לוודא כי זרם החשמל תקין, לנתק את ספק הכח ולחברו חזרה.	המסך אינו נדלק עם הפעלת המצלמה	הפעלה
יש לוודא שכרטיס ה-microSD עומד בדרישות ומאותחל.	המצלמה אינה מתחילה בהקלטה לאחר הפעלתה	פעולה
יש לאתחל מחדש את הכרטיס או להחליפו.	המצלמה מפסיקה להקליט באופן בלתי צפוי	פעולה
יש לוודא כי שמשת הרכב ועדשת המצלמה אינם מוסתרים על-ידי אובייקטים כלשהם.	הסרטונים אינם ברורים	הפעלה
יש לבדוק אם ההגדרה של הקלטת צליל כבויה, ולהפעילה חזרה.	לא מתבצעת הקלטת צליל	הפעלה
המסך נכבה באופן אוטומטי לאחר דקה של חוסר פעילות במהלך נהיגה. ניתן להדליקו חזרה על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי או באמצעות לחצני המגע. ניתן גם לשנות את משך ההשהיה לפני הכיבוי בהגדרות.	המסך כבה	הפעלה
יש להחליף את כרטיס ה-microSD בהתאם לצרכי השימוש.	קבצי הווידאו פגומים	הפעלה
יש ללחוץ על כפתור האיפוס באמצעות סיכה, או ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את המצלמה, ואחר כך להדליקה שוב.	המכשיר אינו מגיב	הפעלה
כבל ה-USB המצורף באריזה משמש לטעינה בלבד. לצורך העברת נתונים למחשב יש להשתמש בכבל אחר.	המחשב לא מוצא את המצלמה	התחברות למחשב

9 אמצעי בטיחות

1. מצלמת Mi Dash Cam מקליטה סרטונים מחוץ לרכב נוסע. היא אינה מגנה על הנוסעים מפני תאונות. היצרן אינו לוקח כל אחריות על מעורבות המשתמש בתאונת דרכים ו/או נזק הנגרם עקב שיבוש בפעולת המוצר, אבדן מידע או אופן הפעלת המוצר.
2. עקב סוגי הרכבים השונים, העדפות הנהיגה, תנאי הסביבה והבדלים אחרים, ייתכן שחלקים מסוימים של המוצר או המוצר כולו לא יפעלו באופן רגיל במקרים מסוימים. ייתכן שההקלטה לא תפעל כצפוי עקב בעיות בזרם החשמל החיצוני, טמפרטורות הפעלה חריגות ו/או לחות, תאונות, נזק לכרטיס ה-microSD או סיבות אחרות. אין כל ערובה לכך שניתן יהיה לשמור את כל הסרטונים באופן מלא בכל מצב נתון. התמונות המוקלטות על-ידי מוצר זה משמשות לעיון בלבד.
3. יש להתקין את המוצר בצורה תקינה שאינה חוסמת את שדה הראייה של הנהג ואינה חוסמת את כרית האוויר ברכב. התקנה שגויה של המוצר עלולה לגרום לפעולה לא תקינה ולפציעה.
4. יש לשמור מוצר זה הרחק משדות מגנטיים חזקים למניעת נזק.
5. אין להכניס או להוציא את כרטיס ה-microSD כאשר המוצר פועל על-מנת שלא לגרום נזק לכרטיס.
6. יש להשתמש בכרטיס microSD בעל קיבולת אחסון של בין 16GB ל-64GB, ובעל מהירות כתיבה של Class 10 לכל הפחות. יש לאתחל את כרטיס ה-microSD לפני השימוש.
7. כרטיסי microSD עלולים להינזק כתוצאה משימוש חוזר. יש להחליף את כרטיסי ה-microSD בזמן כדי לשמור על היכולת להקליט סרטונים. אין כל אחריות לכשל של כרטיסי microSD.
8. המוצר מאפשר הקלטה ושמירה של סרטוני תאונות דרכים, אך אין כל ערובה לכך שניתן יהיה להקליט ולשמור סרטונים בכל מצב. ייתכן שחיישן ה-G לא יזהה התנגשויות מינוריות; לפיכך, ייתכן שהסרטון לא יישמר בין סרטוני התאונות.
9. אין להשתמש במוצר זה בטמפרטורות גבוהות מ-70 מעלות צלסיוס או נמוכות מאשר -20 מעלות צלסיוס.
10. תיתכן פריקה של הסוללה במקרה של חוסר שימוש במכשיר למשך פרקי זמן ארוכים. ייתכן שתתבקשו לאפס את שעון המכשיר כאשר תפעילו אותו חזרה.
11. אין לנער את המכשיר או ללחוץ עליו בחזקה. פגיעה חזקה או ניעור חזק עלולים לגרום לנזק בלתי הפיך.
12. אין לנקות מוצר זה באמצעות תכשירים כימיים או תכשירי ניקוי.
13. יש להשתמש במוצר זה בכפוף לחוק.

9 מפרט טכני

Mi Dash Cam	מוצר:
MJXCJLY01BY	דגם:
Micro-USB	שקע טעינה:
Li-polymer	סוג סוללה:
240mAh	קיבולת סוללה:
כרטיס microSD	אחסון מקומי:
5V 2A	כניסה:
SONY IMX 323	חיישן תמונה:
1080p	חלוציה:
עדשה בת 6 אלמנטים	עדשה:
87.5 X 53 X 18 מ"מ	ממדים:
תקן IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	קישוריות Wi-Fi:
Android 4.1 ומעלה או iOS 8.0 ומעלה	תואם ל:

9 תוכן האריזה

יש לוודא שכל הפריטים הבאים נמצאים באריזה.

1. מצלמת Mi Dash Cam (אחת)
2. התקן מצלמה (אחד)
3. מדבקה אלקטרוסטטית (אחת)
4. כבל USB (אחד)
5. ספק כח (אחד)
6. דבק עמיד בחום (שניים)
7. מוט קטן (אחד)
8. מדריך למשתמש (אחד)

10 התקנת היישומון Mi Home

סרוק את קוד QR או עבור אל Google store או App Store כדי להוריד ולהתקין את היישומון Mi Home. שלוט במצלמה ובצע אינטראקציה עם מכשירים ביתיים חכמים אחרים ביישומון Mi Home.



Mi Home iOS



Mi Home Android

11 אחריות

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים.
2. האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: נזק מכל סוג, צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים), חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, נזק לשקעי מתח וכרטיס זיכרון, שימוש במתאם חשמל שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

מקבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי



רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il

יצרן: 70mai Co., LTD

כתובת: 588 Zixing Road, Bulding 2, 2025, Minhang, Shanghai, China
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114