




מנורת שולחן Mi LED Desk מדריך למשתמש

קבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי

התקנת המוצר

- יש להוציא את המנורה מהארזיה, יש לחבר את שנאי החשמל לשקע החשמל ואת כבל המתח מצידו השני למנורה.
- יש ללחוץ על הבורר המסתובב כדי להדליק את האור.

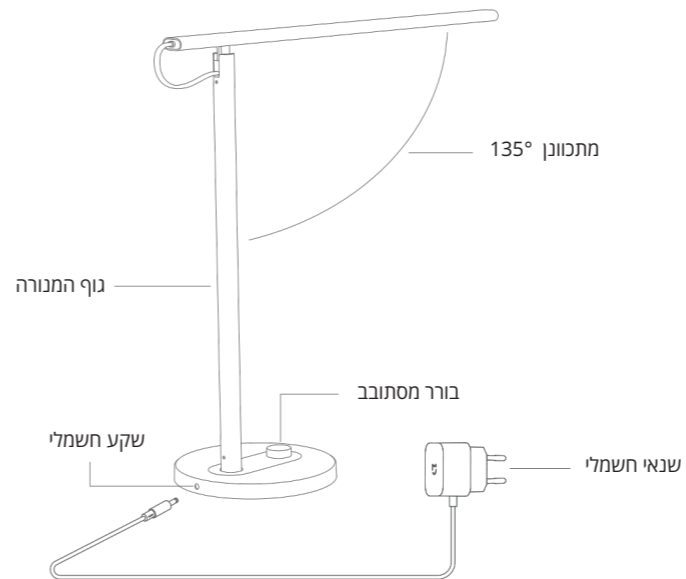

הנחיות תפעול



יש ללחוץ על הבורר לכיבוי/הדלקת המנורה

יש לסובב את הבורר לכיוון בהירות התאורה



יש ללחוץ ולסובב את הבורר לכיוון טמפרטורת הצבע

כתב אחריות

שם מלא: _____ כתובת: _____
 מקום הרכישה: _____ דגם: _____ מועד רכישה: _____
 תום תקופת האחריות: _____ בהתאם לכתב האחריות.
 מספר סידורי: _____

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים:

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה.

האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בנוף תעודת האחריות.

האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים), שברים או סדקים בחלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למתח חשמלי שונה או שימוש במתאם חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

- אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.
- האחריות על המכשיר תבוסל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
- זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש, ולשמור אותו לשימוש עתידי.

רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
 שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il

היצרן: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd , Laoshan District,
 Qingdao, Shandong Province, China
 היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114

שליטה חכמה

1. להורדת יישומון Mi Home יש לסרוק את קוד QR או להוריד אותו מחנות היישומים.
2. יש לוודא כי הנורה דולקת. יש לפתוח את היישומון ולפעול בהתאם להנחיות בו.



Mi Home Android




Mi Home iOS

* יש לוודא שרשת ה-Wi-Fi זמינה ותקינה.

איפוס הגדרות יצרן

פתח לחצן האיפוס נמצא בחלקו התחתון של בסיס המנורה. כאשר המנורה פועלת, יש להכניס כלי צר לתוך הפתח וללחוץ קלות על הלחצן הפנימי למשך 5 שניות לפחות. יש להרפות כאשר המנורה מתחילה להבהב באיטיות. האיפוס יסתיים כאשר המנורה תכבה.

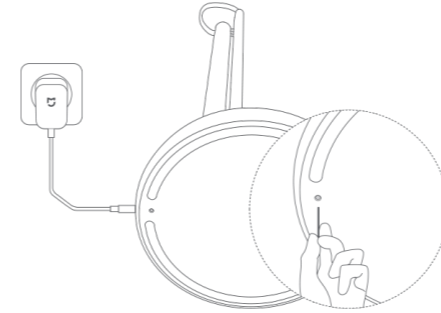

* איפוס הגדרות יצרן נדרש בסביבת רשת Wi-Fi חדשה כדי לחבר מחדש את הרשת האלחוטית.

מפרט טכני

דגם: MJTD01YL
טמפרטורת פעולה: 10°C - עד 40°C
לחות תפעולית: 0%-85% RH
מתח וזרם למנורה: 12 וולט, 0.5 אמפר
מתח וזרם רשת: 220-240V, 50/60Hz, 0.2A
תחום תדרי עבודה: 2412-2462MHz
פקטור הספק: 0.4
מנורת LED: CLASS II

טווח טמפרטורת צבע: 2700-6500K
שטף אור: 300 לומן
אורך חיים: כ-25000 שעות
תואם עם: מערכות הפעלה אנדרואיד ו-iOS
דירוג הספק כניסה: 6W(42pcsX0.15W/LED module)
הספק יציאה מרבי: 6W
חיבור אלחוטי: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

אזהרות

1. המוצר מותאם לשימוש ביתי בלבד, בטמפרטורה סביבתית מומלצת של 25°C.
2. יש לנתק את המנורה מהחשמל לפני פתיחת המכסה או גוף המנורה - הדיודה פולטת האור (LED) עלולה לגרום נזק לעיניים.
3. אין להניח את המנורה על גבי משטח משופע.
4. אין להשליך מוצרים חשמליים כפסולת עירונית. יש להשתמש במתקני אשפה נפרדים. צור קשר עם הרשות המקומית לקבלת מידע לגבי מערכות ומתקני איסוף. אם מוצרים חשמליים מסולקים עם אשפה ביתית רגילה, חומרים מסוכנים יכולים לדלוף לתוך מי התהום להיכנס לרשת המזון, להזיק לבריאות ורווחת בני האדם.
5. לא ניתן להחליף את מודול ה-LED.
6. אין לפרק את המוצר. הדיודה פולטת האור עלולה לגרום נזק לעיניים.

הוראות בטיחות לשנאי קיר

- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והשנאי.
- אין להכניס או להוציא את השנאי מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המוצר, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המוצר מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במוצר, יש לנתקו מידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המוצר מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד, אינו מיועד לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
- יש להקייד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

אזהרה:

אין להחליף את כבל החשמל בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנימי בלבד.



כיוון טמפרטורת צבע



טיימר הדלקה/כיבוי



עדכוני קושחה



כיוון בהירות



ארבעה מצבי תאורה



שליטה מהנייד



הגנה על העיניים



מצב פוקוס



טיימר לכיבוי מתוזמן