

8 ניהול שיחות מרובות

יש ללחוץ על "Ⓜ" כדי לענות לשיחה נכנסת. אם קיימת שיחה נכנסת נוספת לאחר מענה לשיחה הראשונה, יש ללחוץ לחיצה כפולה על " " כדי להחזיק את השיחה הראשונה ולענות לשיחה השנייה בו-זמנית. בלחיצה כפולה " ", ניתן לעבור בין שתי השיחות בקלות.

הפעל את השליטה הקולית במצב המתנה או בניגון מוסיקה, יש ללחוץ על "Ⓜ" למשך שנייה אחת.

העברת קול בין אוזניות ומכשיר במהלך שיחה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על "Ⓜ" למשך שנייה אחת.

חיון חוזר למספר האחרון במצב המתנה, יש ללחוץ לחיצה כפולה על מקש "Ⓜ".

שימו לב:

1. בשל ההבדל בין הגדרות התקנים, חלק מהם עשויים לחייב את השיחה האחרונה מתוך רשימת השיחות היוצאות, בעד אחרים מתוך רשימת השיחות הכללית (שיחה נכנסת, יוצאת או שלא נענתה);

2. כאשר האוזניה מתואמת עם שני התקנים, היא תחייב שוב את השיחה האחרונה היוצאת בהתקן 1 באופן אוטומטי.

9 מפרט טכני

גרסה BLUETOOTH V4.1 תואמת את רוב הטלפונים הניידים והטאבלטים

מעבד BLUETOOTH CSR, מבטיח ביצועי BLUETOOTH אופטימליים

משקל נטו של 6.5 גרם, נוח לשימוש

ציפוי עמיד בטביעות אצבע וסימנים שומניים, עמיד וקל לניקוי

תכונות בסיסיות

שם המוצר:	Mi Bluetooth Headset
דגם:	LYEJ01LM
הפחתת רעש:	CVC
גרסת BT:	V4.1
טווח פעולה:	10 מטר
מידות:	56x10x8 מ"מ
זמן דיבור:	5 שעות
פרופיל Bluetooth:	HFP / A2DP / HSP / AVRCP
זמן טעינה:	2 שעות
זמן המתנה:	180 שעות
משקל:	6.5 גרם

10 טיפים

1. לפני השימוש באוזניה, יש לקרוא את המדריך בקפידה ולשמור אותו לעיון עתידי.

2. האוזניה צריכה להיות טעונה במלואה לפני השימוש הראשון.

3. אם האוזניה אינה בשימוש במשך יותר משבועיים, יש להטעין אותה מחדש לעת.

4. יש להשתמש רק במטענים חשמליים שעומדים בתקינה המקובלת.

5. אם לא ניתן למצוא את האוזניה בעת החיפוש בהתקן, בזק אם היא נמצאת במצב התאמה; אם האוזניה נותרה ללא חיבור במשך זמן רב, היא תצא ממצב התאמה, ובשלב זה נדרש להכניסה שוב למצב התאמה; אם מתרחשת שגיאת תהליך בהתקן, יש לאתחל אותו; אם מתרחשת שגיאת תהליך באוזניה, יש לאתחל או לאפס אותה.

11 בטיחות

1. אסור לפרק או לשנות את האוזניה מכל סיבה שהיא, כדי למנוע נזק או סכנה למשתמש.

2. אין לאחסן את האוזניה בטמפרטורות קיצוניות (מתחת ל-0°C או מעל 45°C).

3. אין לקרב את נורית החיווי לעיניהם של ילדים או של בעלי חיים.

4. אין להשתמש באוזניה זו במהלך סופת רעמים, כדי להימנע מתפקוד לא סדיר וסיכון מוגבר להתחשמלות.

5. אין להשתמש בכימיקלים חזקים או בחומרי ניקוי חזקים לניקוי האוזניה.

12 תעודת אחריות

שם מלא: _____

זכתבת: _____

מקום הרכישה: _____

דגם: _____ תאריך רכישה: _____

תום תקופת האחריות: _____

כתב אחריות

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 6 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים:

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחידרת נזול. האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים), שברים, סדקים, עיוות מכאני, חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, תקלות וליקויים כתוצאה מחידרת נזול, חיבור למתח חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-6 חודשים ממועד הרכישה.
2. האחריות על המכשיר תבטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו עד 10 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבנו.

נקודות איסוף באתר היבואן www.mi-il.co.il
תמיכה ושרות בדוא"ל: supportmi@hemilton.co.il

היצרן: Dongguan Liesheng Elec. Co., Ltd
Dongguan City, Guangdong Province. China
היבואן: המילטון בע"מ, האופה 8, ישפרו סנטר, מודיעין
08-6852114




מדריך למשתמש
Mi Bluetooth Headset
מדריך למשתמש




1 הכנת האוזניה לשימוש

1. יש לבחור במתאם סיליקון המתאים מתוך המבחר בערכה

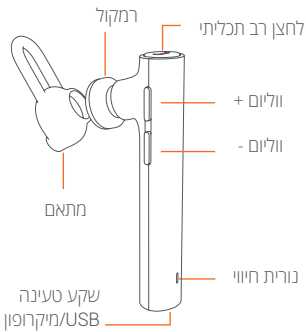


בדרך כלל המתאם הבינוני מתאים לרוב האנשים, ולכן אנו ממליצים להתחיל לנסות עם הגודל הבינוני.

2 אופן השימוש

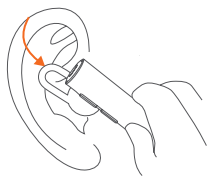

יש לדחוף את האוזניה לתוך תעלת האוזן בעדינות ולוודא שהאוזניה קבועה במקומה ושלא תשוו בעת הטיית הראש או בתזוזות קלות.

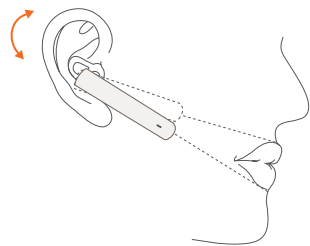


לאיכות קול אופטימלית, יש לכוון את המיקרופון לכיוון הפה.

3 התאמת האוזניה לטלפון נייד




יש ללחוץ לחיצה ארוכה על "C" כדי להיכנס למצב התאמה (מחווון מהבהב בכחול). האוזניה תיכנס למצב התאמה בפעם הראשונה שתופעל, אחרת כדי להכניס את האוזניה למצב התאמה, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן הרב תכליתי עד שהמחווון יבהב בכחול במהירות.

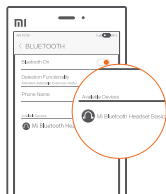

יש להפעיל את פונקציית ה- Bluetooth בטלפון הנייד, ולחפש את "Mi Bluetooth Headset" ולבחור בה לביצוע התאמה.

4 טעינת האוזניה

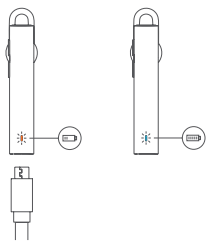

המחווון יבהב באדום כאשר רמת הסוללה תהיה נמוכה, ותשמע הודעה קולית.

5 איפוס הגדרות יצרן



במהלך הטעינה, יש ללחוץ לחיצה ממושכת על "C" עד שהמחווון יבהב באדום וכחול לסירוגין.

6 פונקציות כלליות

מענה לשיחה
בשיחה נכנסת (מחווון מהבהב בכחול), יש ללחוץ על "C" פעם אחת.



הפעל / השהה
יש ללחוץ על "C" להשמעת מוסיקה.



דחיית שיחה
בשיחה נכנסת (מחווון מהבהב בכחול), יש ללחוץ על "C" למשך שניה אחת.




השתקת שיחה
במהלך שיחה, יש ללחוץ לחיצה כפולה על "C".




7 חיבור מרובה נקודות

1. יש לבצע את הליך ההתאמה לחיבור האוזניה להתקן 1 ולאחר מכן לכבות את האוזניה.
2. יש להדליק את האוזניה ולבצע שוב את הליך ההתאמה. יש להפעיל את תכונת Bluetooth בהתקן 2 ולאחר את האוזניה. יש לבחור באוזניה ברשימת ההתקנים כדי להתחבר אליה.

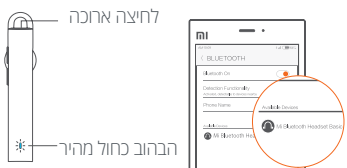

3. יש לבחור את שם האוזניה ברשימת ההתקנים של התקן 1 וללחוץ עליו כדי להשלים חיבור מרובה נקודות.

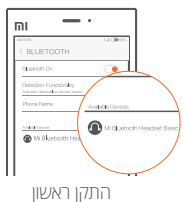

התקן ראשון