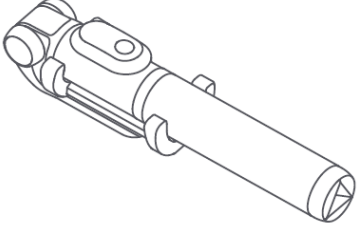

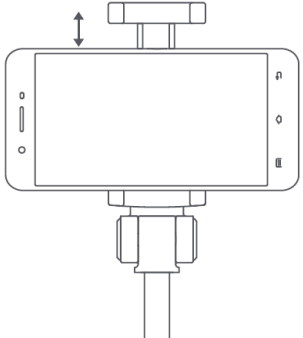


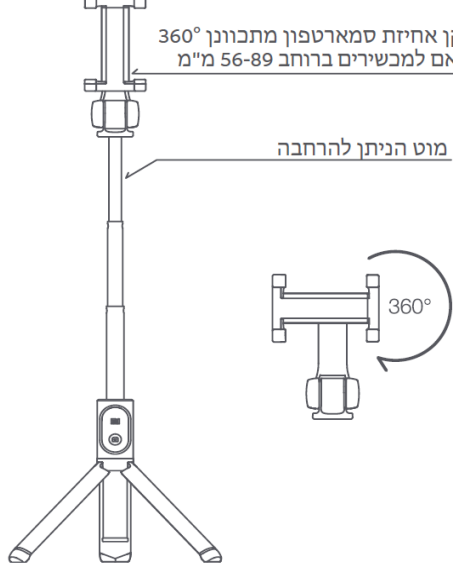


מדריך למשתמש Mi Selfie Stick Tripod

תודה שרכשת את החצובה האלחוטית מתוצרת Xiaomi. אנא קרא בעיון את הוראות השימוש במוצר זה ושומר את המדריך לשימוש עתידי.

הוראות

<p>2. שיוך Bluetooth: הפעל את משדר ה-Bluetooth במכשירך ואתר את "XMZPG" לצורך התאמה. לאחר שהבהוב נעצר והופך לכחול קבוע, ההתאמה תושלם.</p> 	<p>1. הרכבת מתאם ה-Bluetooth: פתח את המארז והוצא את החצובה. התקן את מתאם ה-Bluetooth בשקע הגומי הייעודי.</p> 
<p>4. הרכבת הטלפון בהתקן אחיזת הטלפון: סובב את התקן אחיזת הטלפון למצב המתאים ומשוך את המוט, ולאחר מכן הרכב את הטלפון על התקן האחיזה.</p> 	<p>3. פתיחת התקן אחיזת הטלפון: החזק את המוט כשחלקו הקדמי מוטה כלפי מעלה, הרחב את התקן אחיזת הטלפון בזווית של 90°, וסובב אותו ב-180° כלפיך. שמור על כפתור המצלמה מוטה כלפי מעלה</p> 
<p>6. הפרדת מתאם ה-Bluetooth: למתאם ה-Bluetooth טווח אלחוטי של כ-10 מטרים. שקע הטעינה ממוקם בחלקו העליון של המתאם.</p> 	<p>5. כוון את החצובה: פתח את רגלי החצובה מלמטה, והנח אותו על משטח ישר. מתקן אחיזת סמארטפון מתכוונן 360° מותאם למכשירים ברוחב 56-89 מ"מ מוט הניתן להרחבה 360°</p> 

אפשרויות תפעול	
שם המוצר ב- Bluetooth	XMZPG
טעינה	לחצן המצלמה מהבהב באדום כדי לציין צריכת חשמל נמוכה ודורש טעינה מידית; במהלך הטעינה, האור האדום דולק, והופך לכחול לאחר טעינה מלאה.
מצלמה	כפתורי המצלמה מאירים בכחול כדי להצביע על מוכנות לצילום.
צילום תמונות	לחץ על לחצן המצלמה.
הדלקת המתאם לשם שיוך Bluetooth	לחץ לחיצה ארוכה על לחצן המצלמה למשך 2 שניות הדלק את המתאם לצורך ביצוע התאמת Bluetooth.
כיבוי המתאם	לחץ והחזק את לחצן המצלמה למשך 3 שניות - כבה את המתאם.
שיוך Bluetooth	לחצן המצלמה מאיר בכחול.
המתנה לשיוך	לחצן המצלמה מהבהב בכחול.
מצב שינה	המתאם נכנס למצב שינה לאחר 10 דקות של המתנה. אם הוא נכשל בשיוך, עוצמת תאורת החיווי תעומעם ל-20%. הבהירות וההבהוב ייפסקו. המתאם לא יכבה במצב שינה.
יציאה ממצב שינה	לחץ על לחצן המצלמה כדי לצאת ממצב שינה ולחזור ל-100% בהירות. המתאם ישוין אוטומטית למכשיר האחרון שחובר, והתאורה תהבהב בכחול במידה והשיוך ייכשל.
איבוד תקשורת Bluetooth	כאשר המתאם מאבד את השיוך לסמארטפון בשל מרחק רב או מסיבות אחרות, הוא יכנס למצב שינה.
שיוך וצילום בעת טעינה	המתאם פועל גם בעת טעינה.

אזהרה

כל שינוי או שינוי שלא אושר במפורש על ידי יצרן המוצר עלול לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את המוצר. הצהרת הפרעות של ועדת התקשורת הפדרלית FCC: היבואן מצהיר כי המוצר האלחוטי עומד בתקנות ובדרישות החוק, ועומד בסעיף 15 של כללי ה-FCC. ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי בהתאם לסעיף 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית. ציוד זה יוצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם אינו מותקן ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסיימת. אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, ושניתן לאמת זאת על-ידי כיבוי המוצר והפעלתו, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהצעדים הבאים:

- כיוון או כיוון מחדש של האנטנה הקולטת.
- הגדל את מרחק ההפרדה בין הציוד לבין המקלט.
- חבר את הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מזה אשר אליו מחובר המקלט.
- התייעץ עם היבואן או עם גורם טכני מוסמך ומנוסה לקבלת עזרה.

היצרן: Beijing Yueme Technology Co., Ltd, Haidian District, Beijing, China (מקבוצת Mi Ecosystem) היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114

כתב אחריות

שם מלא: _____ כתובת: _____
 מקום הרכישה: _____ דגם: _____ מועד רכישה: _____
 תום תקופת האחריות: _____ בהתאם לכתב האחריות.
 מספר סידורי: _____

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיוקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים:
אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידיו והמפורטות באתר היבואן.
 האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה שריטות וקילופים), שברים, סדקים, חתכים או קרעים בציפוי הגומי, חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למתח חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.
2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
 שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il